

Keretes toló szúnyogháló ajtó (kivehető)

Összeszerelési segédlet



Szükséges szerszámok

- Fúrógép
- 3.5 mm-es fúrósár
- 8 mm-es fúrósár
- Pz1-es, pz2-es behajtó bithegy, vagy csillagcsavarhúzó
- Gumikalapács
- Mérőszalag
- Jelölő filc/ceruza
- Popszegecs húzó
- Görgős géderbehúzó

1. Az ajtó keretprofilokba fűzzük be a hozzá kapott kefét
 - egypályásnál 4 db profil
 - kétpályásnál 8 db profil.



2. A hosszanti profilokra fúrjuk fel az osztó felfogatót amely a kereszt (S-merevítőt) tartja a csomagban található 4x16 mm-es csavarokkal (Kétpályás szúnyogháló esetén alaphelyzetben csak az egyik ajtóba kerül merevítés).





3. Helyezzük be a sarkokat a hosszanti oldalakba ügyelve a sarok profilok megfelelő helyzetére mivel a profilon előfúrt lyukak aszimmetrikusan helyezkednek el (fényképek alapján), nem megfelelő behelyezés esetén a rögzítő csavar rossz nútba fog érkezni.



4. Az ajtó keret(ek) alsó profiljába helyezzük be a görgőket itt is ügyeljünk az görgőn előfúrt rögzítő lyukak helyzetére (lásd.: fotók).



5. Ezek után illesszük össze az ajtó keretet és rögzítsük a sarokelemeket a csomagban található 3*16 mm-es csavarokkal, majd a görgőt is rögzítsük a sarok elemhez minnél közelebb a 3*12 mm-es csavarokkal.

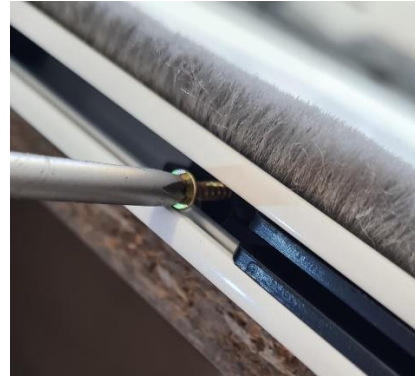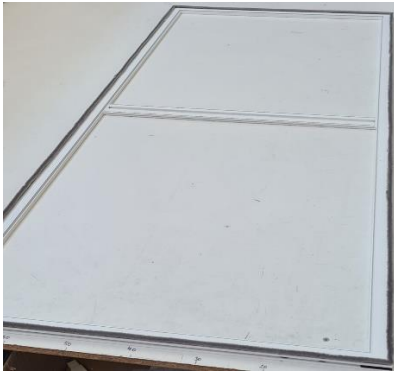

6. Miután összeállítottuk a keretet helyezzük rá a hálót úgy, hogy legalább 2 cm-t túllógjon a kereten és a hozzá kapott gumigéderrel rögzítsük a megfelelő nútba. Ezt el lehet végezni egy csavarhúzóval, de célszerű használni a külön rendelhető görgős géderbehúzózt.



7. Ha végeztünk a gumi behúzásával vágjuk le a felesleges kilógó hálót egy éles pengével.



Ezennel készen is vagyunk az ajtó „Szárnyak” összeállításával.

8. A hosszanti külső ketebe illesszük bele a sarkokat
- egy pályásnál 4 db
 - kétpályásnál 8 db (sarkonként 2db).



9. Illesszük össze a teljes külső keretet és rögzítsük a sarokelemeket a hozzákapott szegecsekkel (3,5 mm-es furat előfúrása szükséges) amennyiben nem tudja megoldani abban az esetben ez helyettesíthető csavarral is. (javasolt méret és típus: 4,2x13 mm-es opel csavarral [nem tartozék!]).




Készen vagyunk a keret összeállításával

Felszerelés

1. Fúrjuk elő a keretet a függőleges oldalon tetszőleges helyen (ajánlott 20-20 cm-re illetve középen felgogatni) egy 3.5 mm-es fúróval, ezek után a külső profilt egy 8mm-es fúróval kibővítjük.



2. Ezek után a külső keretet felrögzíthetjük a helyére a csomagban található 4*40 mm-es csavarral (ügyeljünk hogy ne húzzuk túl a csavart és a keret alsó része vízszintes legyen, ellenkező esetben az ajtó nem fog rendesen működni), majd a 8 mm-es furattakaró dugóval lezárjuk a furatot.

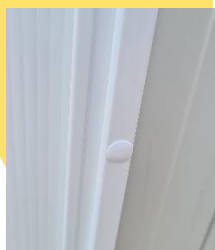

Behelyezzük a ajtó „szárny(akat)” a helyükre.

- Először a felső sínre illesszük rá utána engedjük rá az alsó sínre ahol a görgőkön fog siklani az ajtónk.

3. Végezetül tetszés szerint felhelyezzük a kapott kilincseket a belső oldalra minden esetben a lehajtható kilincset javasoljuk.

A szerelési segédlet leírása és a benne található képek a Fény-Őr Kft. tulajdonát képezik.

A szerelési segédlet kizárólag a Fény-Őr Kft. redonydiszkont webáruházában és Árnyékpont üzletében vásárolt, illetve átvett termékek összeszereléséhez használható fel.

A Fény-Őr Kft-n kívüli bármilyen egyéb felhasználása büntethető és jogi következményeket von maga után.