




Merev feltolás gátló (Lock to play) beszerelése, képekkel illusztrálva.

1. Fűzzük fel a redőnypalástra a merev feltolásgátlót.

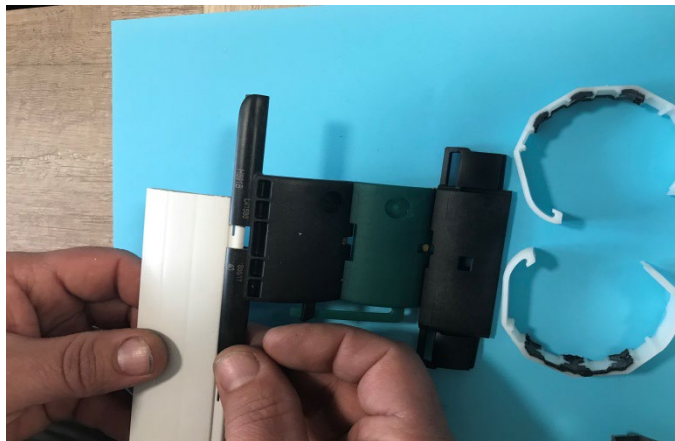

2. Akasszuk fel a két gyűrűt a feltolásgátló felső elemének az alsó részébe, majd a gyűrűket bujtassuk át a redőnytengelyen és a fogozott részbe szorosan nyomjuk bele.
3. Készen is vagyunk.



Ha szeretnénk levenni a feltolásgátlót, a gyűrűket a fogozott résznél csúsztassuk oldal irányba.

