



# Szúnyogháló felszerelési segédlet ROLÓS

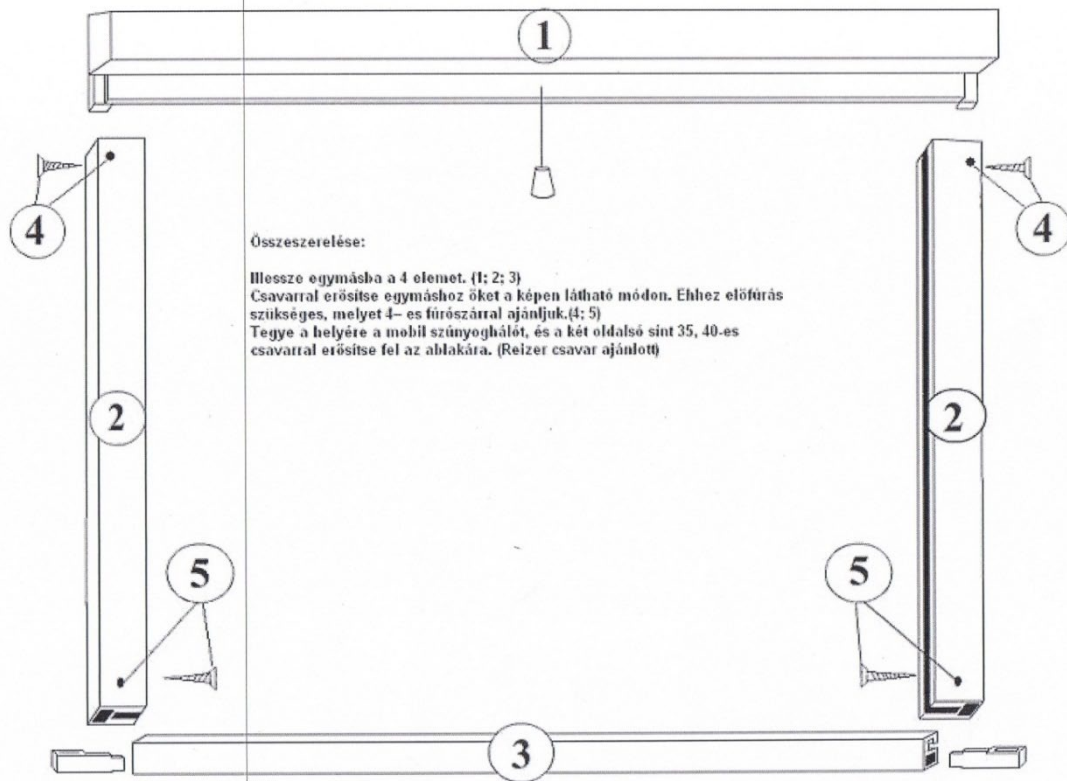

## 1. Lépés

Helyezzük a földre a szúnyogháló alkatrészeket. A tokról húzzuk le a védőfoliát, majd illesszük össze az elemeket. Ügyeljünk arra, hogy a tok ne karcolódjon meg, tegyünk alá valamit (pl. kartonpapír)!

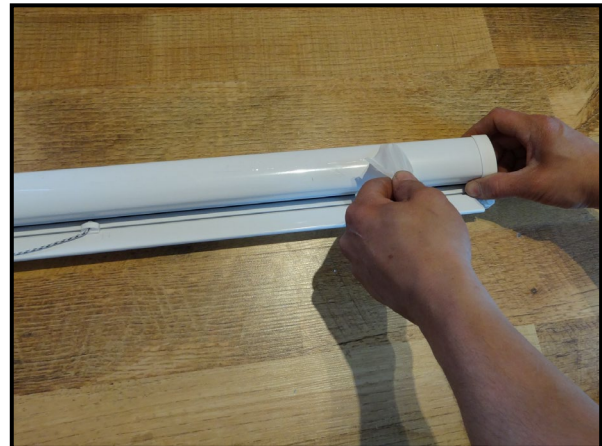

## 2. Lépés

A tok két oldalán található nyúlványra húzzuk rá a két oldalsó sít. Ezután az alsó akasztót is húzzuk bele az oldal sínébe.



### 3. Lépés

A csavarra húzzuk rá a tükörgomb alsó részét.



### 4. Lépés

Csavarozzuk át az oldal lefutókat, a tok aljától kb. 1 cm-re úgy, hogy a műanyag nyúlványon is átmenjen a csavar (4x40-es csavar).



### 5. Lépés

Ugyanezt tegyük meg az alsó akasztónál is. Ha mind a négy csavar a helyén van, akkor felszerelhetjük az ablakra a szúnyoghálót. A legvégén a tükörgombok kupakjait pattintsuk a helyére.



## Oldalsínben megakadó szúnyogháló

A termék használata közben előfordulhat, hogy akadást tapasztalunk. Ilyenkor az a legvalószínűbb, hogy a hálóakasztó sínbe fűzött háló oldalirányba elmozdult a helyéről.

Legegyszerűbben az alábbi módon tudjuk helyrehozni:

### 1 lépésben

A két fogantyút megfogva az alsó profilt oldalirányba ide-oda kezdjük el határozottan, de nem durván mozgatni. Ezzel a sínbe fűzött háló visszaáll az eredeti helyére.



Egyéb esetekben, mikor a hálót szükséges kivennünk az oldalsínből, a következő módszert tudjuk alkalmazni:

### 2 apró lépésben

A fogantyúkat megfogva, az alsó profil egyik oldalát felemelve, kiemeljük a teljes alsó profilt az oldalsó sínekből.



