


# Tetőtéri rolós szúnyogháló felszerelése

---



## 1. Lépés

Amennyiben műanyag rolós szúnyoghálója van, húzza le a műanyag elemekről a védő fóliát. Alumínium esetében nincsen védő fólia.

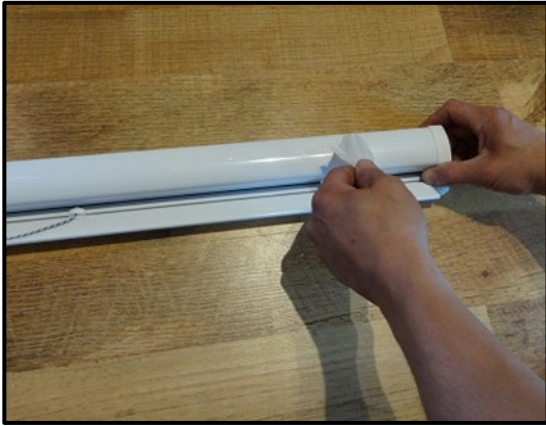

## 2. Lépés

A két oldal lefutó elemet csúsztassuk rá a tok végelemére.

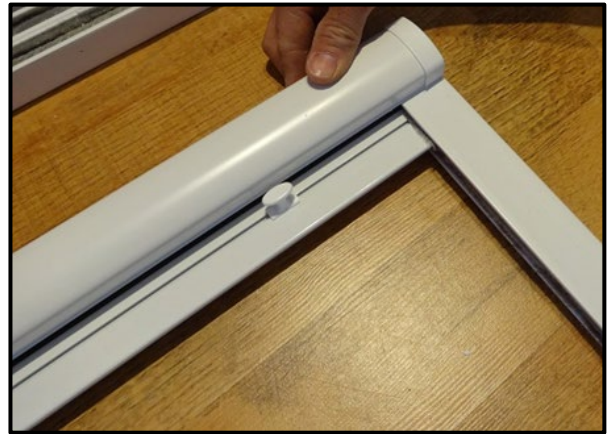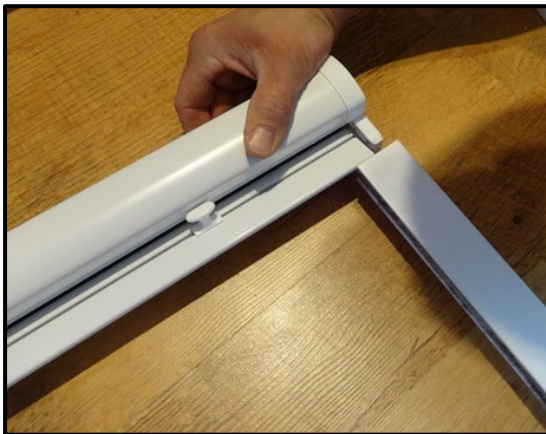



## 3. Lépés

Az alsó akasztó profilba nyomjuk bele a fixáló, műanyag elemet. Finoman rá is segíthetünk egy kalapács segítségével.



#### 4. Lépés

Az akasztó profilt alulról toljuk bele a két oldalsó lefutóba.

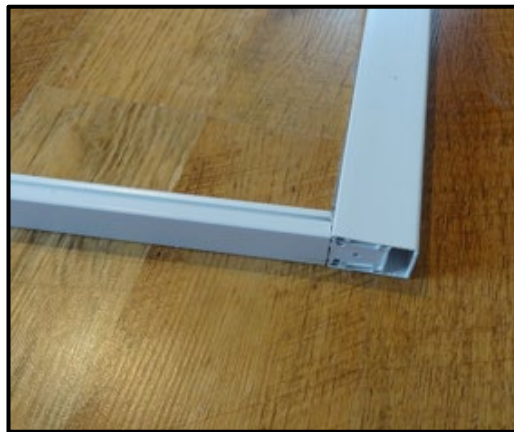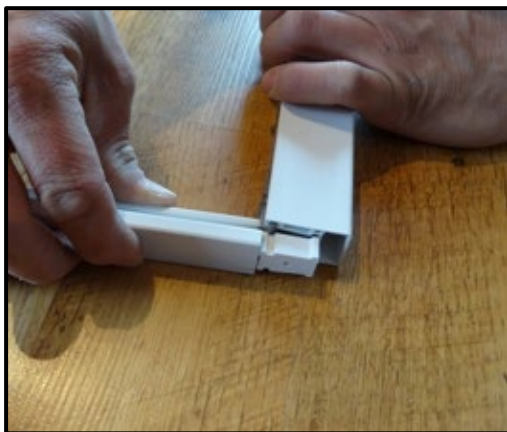

#### 5. Lépés

A csavarokra húzzuk rá a tükörgombok alsó részét. Majd csavarozzuk be a rögzítő csavarokat úgy, hogy az alsó akasztó profil műanyag fixálóján, és a tok oldalvég nyúlványain is átmenjenek.




#### 6. Lépés

Helyezzük a szúnyoghálót a kívánt helyre. Itt érdemes segítséget kérni a felcsavarozás idejére.



## 8. Lépés

Állítsuk be a szúnyoghálót, hogy minden oldala egyvonalban legyen a falsíkkal. Ezután csavarozzuk be a csavarokat és pattintsuk a helyére a tükörgombokat.

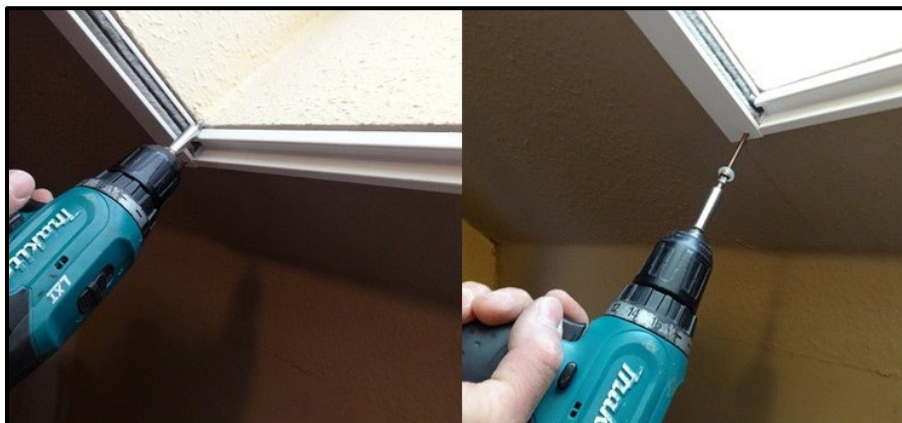

# Oldalsínben megakadó szúnyogháló

A termék használata közben előfordulhat, hogy akadást tapasztalunk.

Ilyenkor az a legvalószínűbb, hogy a hálóakasztó sínbe fűzött háló oldalirányba elmozdult a helyéről.

Legegyszerűbben az alábbi módon tudjuk helyrehozni:

## 1 lépésben

A két fogantyút megfogva az alsó profilt oldalirányba ide-oda kezdjük el határozottan, de nem durván mozgatni. Ezzel a sínbe fűzött háló visszaáll az eredeti helyére.



Egyéb esetekben, mikor a hálót szükséges kivennünk az oldalsínből, a következő módszert tudjuk alkalmazni:

## 2 apró lépésben

A fogantyúkat megfogva, az alsó profil egyik oldalát felemelve, kiemeljük a teljes alsó profilt az oldalsó sínekből.



