


Összeszerelési Útmutató

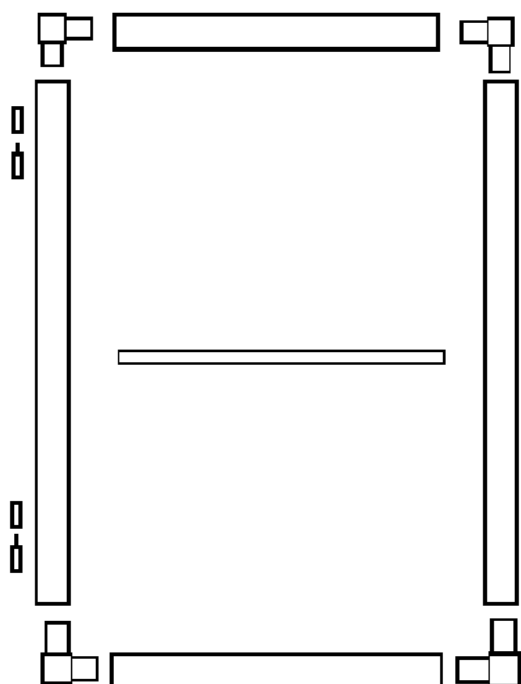

A keretprofil méretre vágásához, keresse meg a felszerelendő ajtó kávéban a legkisebb pontot. (szélességnél pl. burkolatok lábazata, lambéria, stb.; magasságnál pl.: lábtörlő, stb.)

A kapott szélességi méretből vonja le (sarok $2*2,5\text{cm}$; zsanér $1,5\text{cm}$; záró csappantyú 2cm) Összesen: $8,5\text{cm}$ -t. A méret levágása előtt ellenőrizze, hogy a két sarok és a kapott méret rátaakar az ajtótokra (nem esik be a nyílásba).

A kapott magassági méretből (sarok $2*2,5\text{cm}$, és ajánlott hézag alul-felül $1-1\text{cm}$) $6-7\text{cm}$ -t. A méret levágása előtt ellenőrizze, hogy a két sarok és a kapott méret rátaakar az ajtótokra (nem esik be a nyílásba).

1. Fúrja ki a $17*25$ -ös keretprofilokat a végétől kb. 2cm -re, 4 -es fúróval (csak a külső 17mm -es oldalon), majd süllyessze meg a csavarfejeknek 8 -as fúróval (képek a hátoldalon). A függőleges profilokon középre vagy tetszőleges magasságba (ebben az esetben párba) fúrja fel a műanyag osztó felfogató profilokat a hozzá kapott $4*16$ -os csavarokkal.

2. Üsse be a sarkokat a keretprofilokba, és csavarozza meg a sarokelemeket $3*12$ -es csavarokkal a már előre kifúrt lyukaknál. Helyezze be középre az S merevítőt az előre felfúrt műanyag osztó felfogató profilokra!

A keretünk összeállt és most odapróbálhatja a helyére. Nézze meg milyen magasságba szerelné fel az L alakú fogantyút.

3. Csavarozza fel az L alakú fogantyút $4*16$ -os csavarokkal a keret belső oldalára! Figyeljen rá, hogy a fogó rész ne a háló felé essen! Most már elkezdheti az üvegszálás háló behelyezését a $4,2\text{mm}$ -es gumigédderrel. (Javasolt a hálózást a rövid oldalon a hosszú oldalhoz közel kb.: 5cm -re kezdeni, így a háló nem csúszik el, ha folytatja a gumi begörgetését a hosszú oldalon. Ha körbeért, és nem feszes megfelelően a háló, a kezdő rész visszasedésével még mindkét irányba utána tud feszíteni a hálón.)

4. Óvatosan vágja le a háló felesleges részét! Csavarozza fel az S merevítőre a lehajtható kilincset a hozzá kapott $4*12$ -es csavarokkal! (Felcsavarozás előtt a biztonság kedvéért tehet $1-1$ könyvet a hálóra a fogantyú mellé, ha netán a csavarról leugrik a csavarhúzó, nem lyukasztja ki a hálót.)

5. Csavarozza fel a forgózsánér lyukas darabját a megfelelő oldalra a megfelelő irányba $4*25$ -ös csavarral! Csavarozza fel a záró csappantyú hengeres részét $4*16$ -os csavarral a fogantyúk felőli oldalra. Az ajtónk készen áll a felszerelésre.

Felszerelés: Tegye oda az ajtót a tokra állítsa be a magasságot, a forgózsánér csapos darabját helyezze be az ajtóba. Állítsa be zsanérok külső szélét úgy, hogy nyitáskor ne ütközzön akadályba az ajtó (pl. burkolatok lábazata), majd rögzítse a tokhoz $4*25$ -ös csavarral! Ellenőrizze az ajtó nyitását és ha jól működik szerelje fel a csappantyú ellen darabját $4*16$ -os csavarral! Készen vagyunk.


Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta!

Fény-Őr Kft. csapata



1.



2.

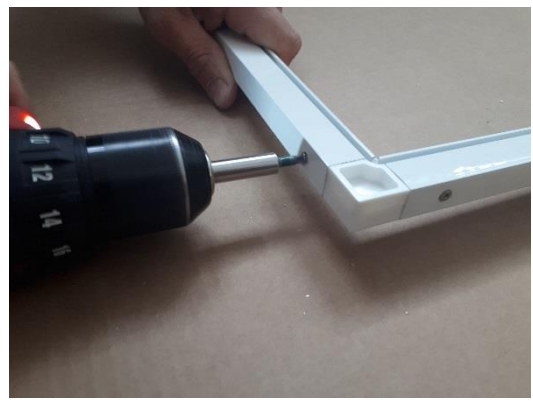

3.

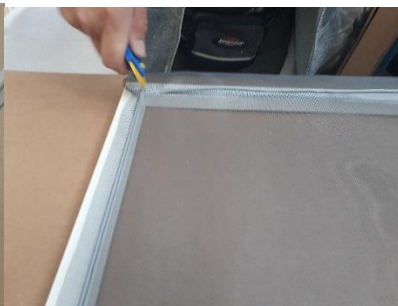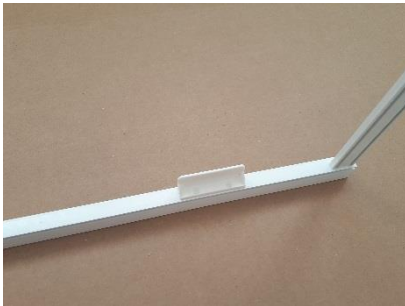

4.



5.

